


SCHEMAT ROZDZIELACZA SEKCYJNEGO HD Z ELEKTROZAWORAMI

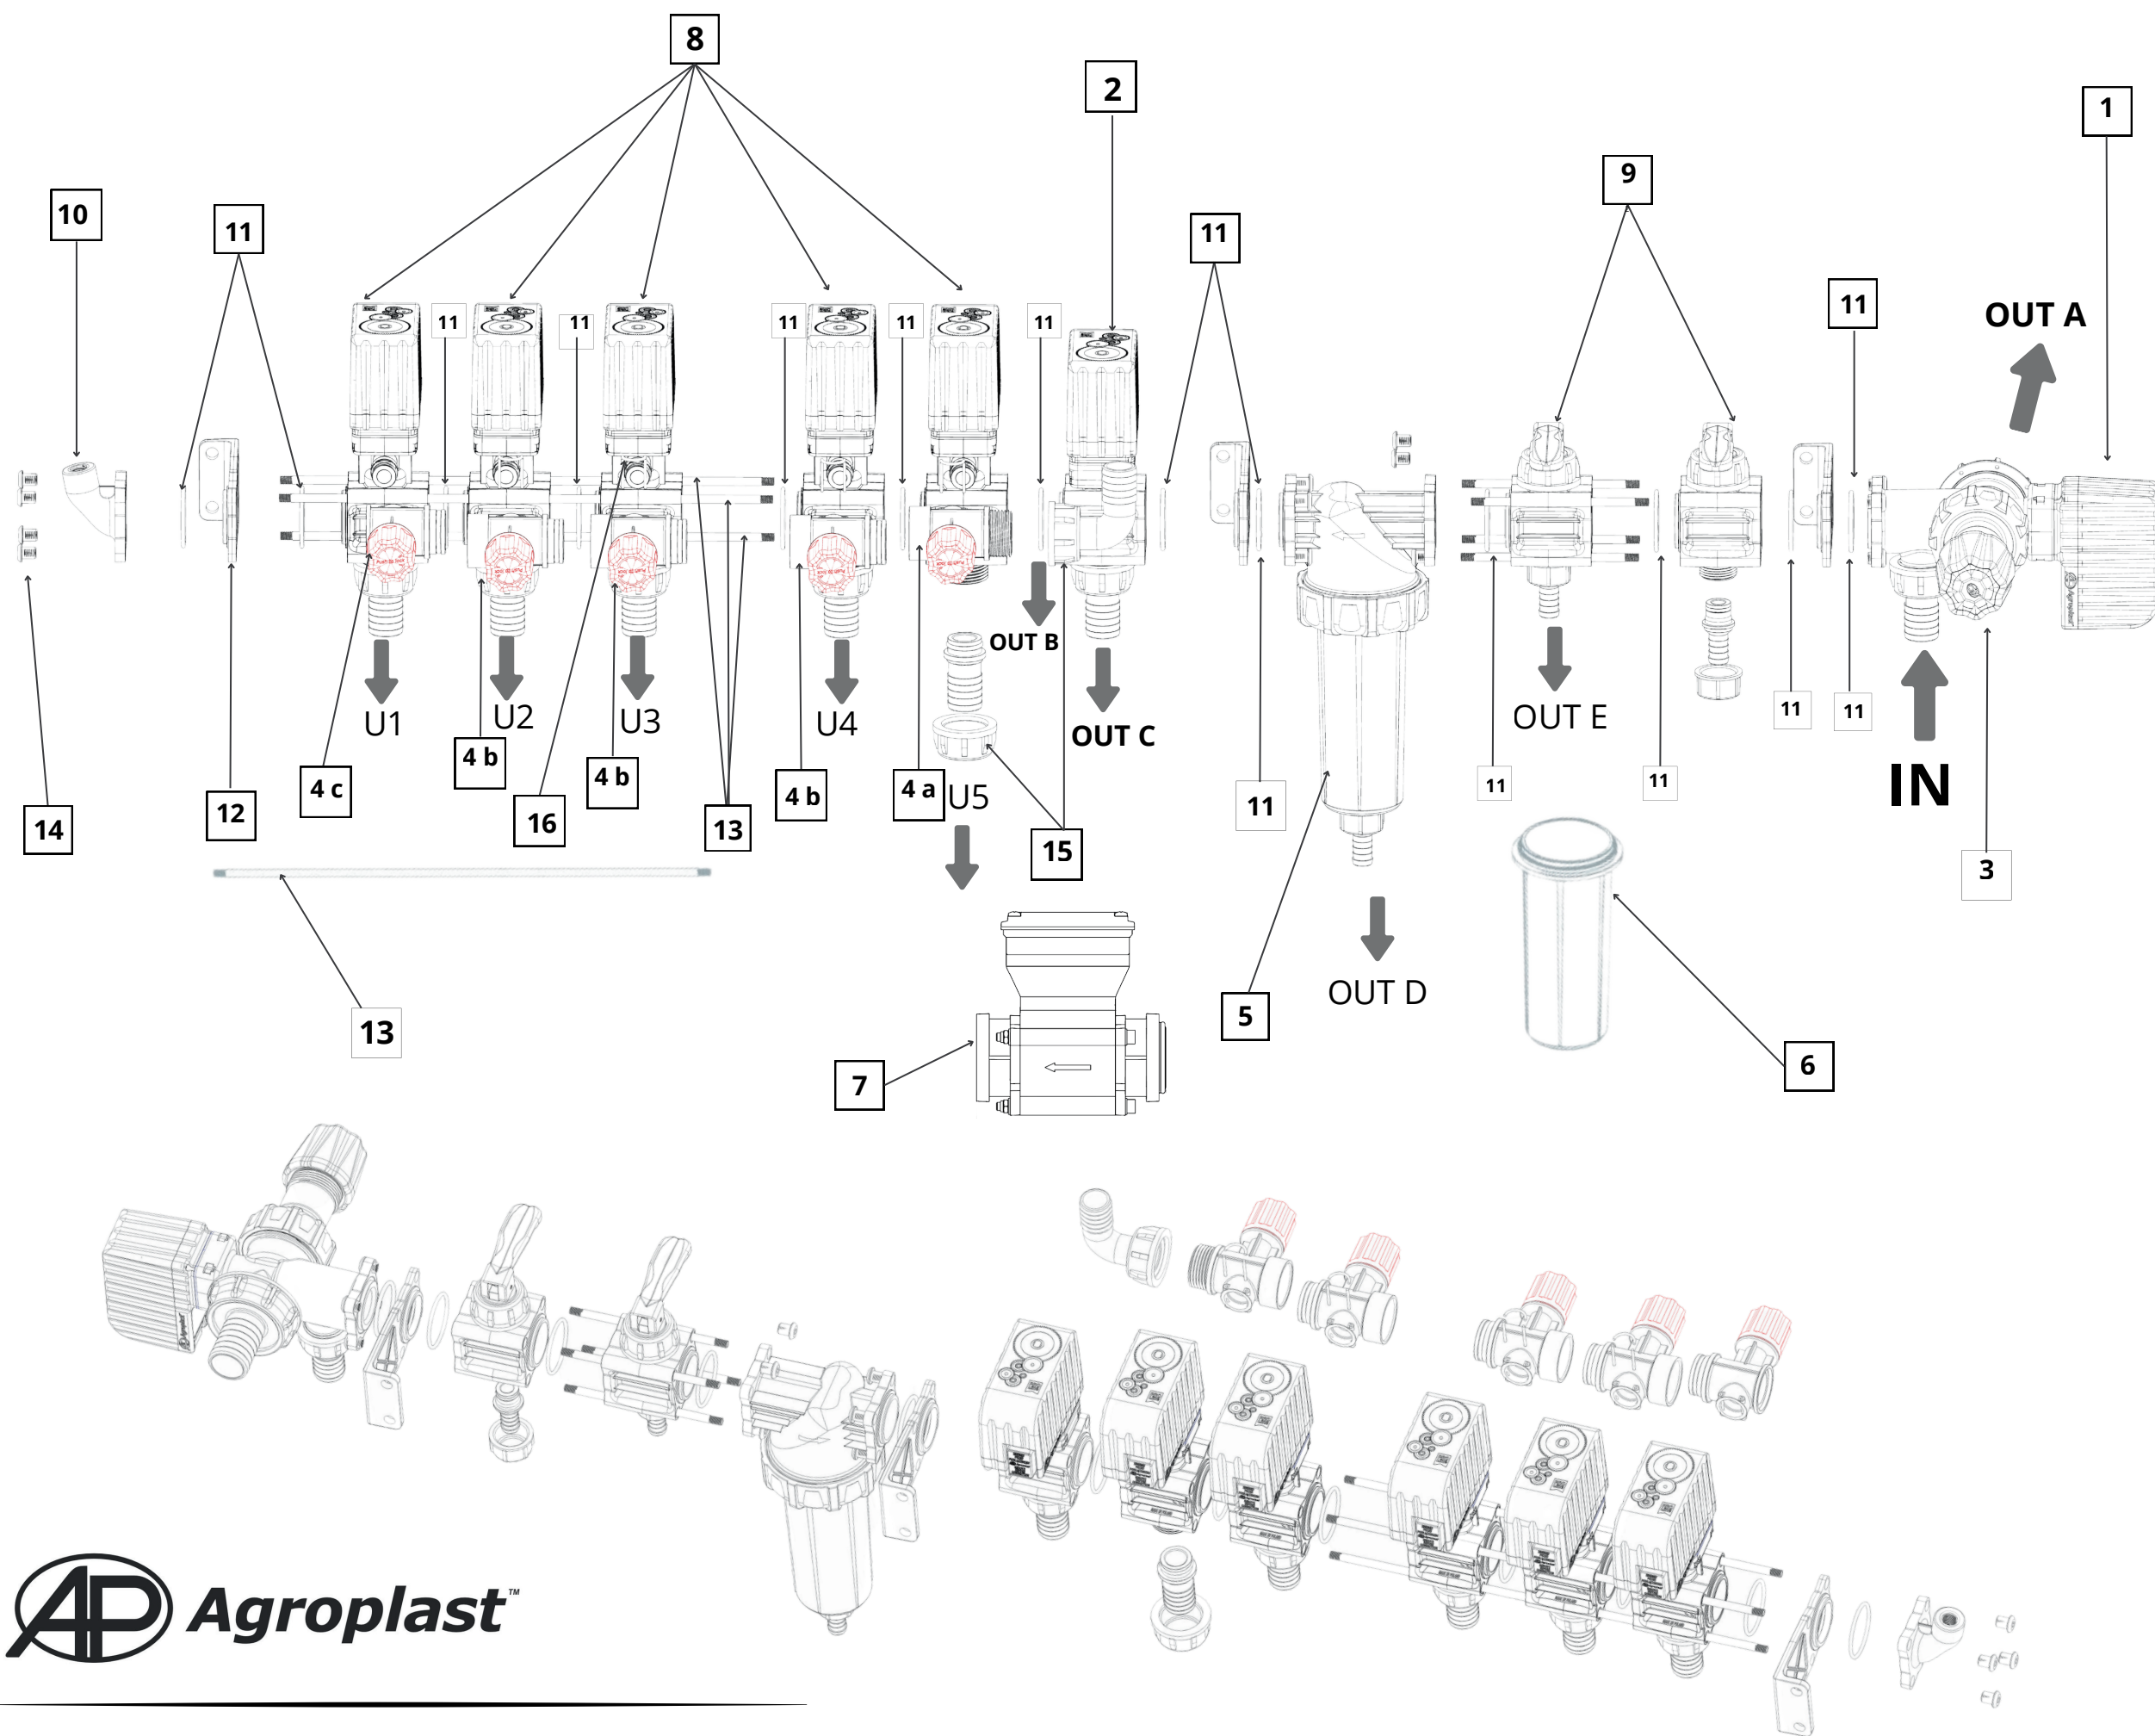

UWAGA! Dla prawidłowej pracy rozdzielacza bardzo istotne jest

- 1 - Elektrozawór główny (nr kat. 222527)

2 - Elektrozawór proporcjonalny (nr kat. żółty-222411, szary-222404)

3 - Pokrętko regulacji ciśnienia

4 - Rurka kompensacji wraz z pokrętkiem:

4 a - rurka kompensacji START (nr kat. 228505)

4 b - rurka kompensacji środek (nr kat. 228482)

4 c - rurka kompensacji END (nr kat. 228499)

5 - Filtr Rozdzielacza (nr kat. 227997)

6 -Dodatkowy Kielich Filtra Rozdzielacza: do 10 Bar: 228444, do 20 Bar: 222381

7 - Przepływomierz elektromagnetyczny (10 - 200 l/min nr kat. 227300
2,5 - 100 l/min. nr kat. 20240)

8 - Elektrozawory sekcyjne (nr kat. 222398)

9 - Zawory sekcyjne (nr kat. 220066)

10 - Podstawa manometru/uchwyt czujnika ciśnienia (Gwint G1/4" nr kat. 228659)
- 11- O-ring 38x3 Pro Verdesil, kod produktu: 228154

12 - Uchwyt Pojedynczy Rozdzielacza, kod produktu: 228673

13- Trzpień gwintowany (kod w zależności od dł.)

14 - Nakrętka wieńcowa M6x12, kod produktu: 057771

15 -Nakrętka mocująca 1", kod produktu: 221278

16 - Zawleczka rurki kompensacji, kod produktu: 222831

IN - Podłączenie węża zasilającego (fi 25)

OUT A - Przelew z zaworu głównego (fi 32)

OUT B - Przelew z części kompensacyjnej (fi 25)


OUT C - Przelew z zaworu proporcjonalnego (fi 25)

OUT D - Wyjście cieczy z filtra rozdzielacza (fi 12,5)

OUT E - Wyjście cieczy (fi 12,5; w zależności od modelu mieszało lub rozwadniacz boczny)

U1...U5 - Wyjście na poszczególne sekcje belki opryskiwacza

Rysunki przedstawiające liczbę zaworów, uchwytów i trzpieni dla konfiguracji 5+2:

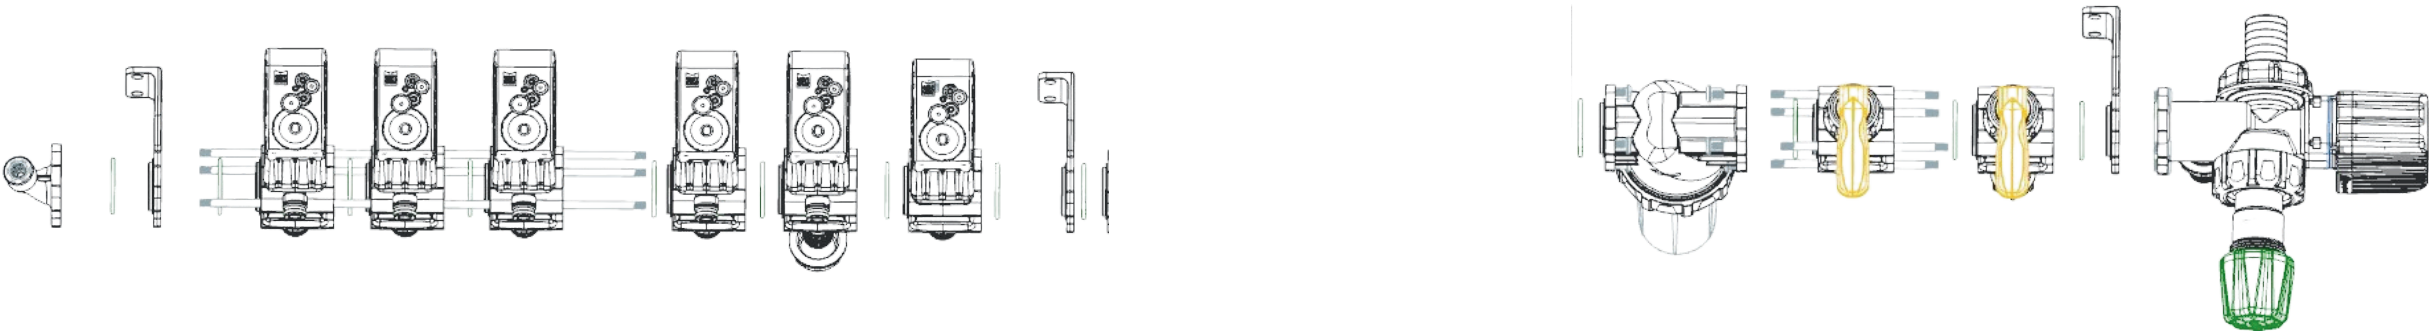

Liczba elementów dla poszczególnych konfiguracji:

CZĘŚĆ SEKCYJNA:

Liczba zaworów [szt.]	Liczba uchwytów pojedynczych [szt.]	Trzpień gwintowane [komplet zawierający 4 szt.]
3	1	M6x186 kod produktu: 222770
4	2	M6x242 kod produktu: 222794
5	2	M6x298 kod produktu: 222800
6	2	M6x355 kod produktu: 222817

CZĘŚĆ ELEKTROZAWORU GŁÓWNEGO I FILTRA:

Liczba zaworów [szt.]	Liczba uchwytów pojedynczych [szt.]	Trzpień gwintowane [komplet zawierający 4 szt.] /Śruba
Bezpośrednie połączenie filtra z zaworem głównym	0	Śruba M6x16 kod produktu: 058433
1	1	Trzpień gwintowany M6x72 kod produktu: 222824
2	1	Trzpień gwintowany M6x126 kod produktu: 222787
3	1	Trzpień gwintowany M6x186 kod produktu: 222770